

Hayami 8 colos akkumulátoros 21V láncfűrész olajzóval, 2 db akkumulátorral - HA-1002


Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet!

A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat.

Az akkumulátort csak láncfűrész használata esetén helyezhető be. Ha nincs használatban, vagy pl. szétszerelés, beállítás, karbantartás van folyamatban, akkor először az akkut ki kell venni!

Amikor a láncfűrészt nem használják, a biztonsági gomb pozícióját középre kell helyezni!

A biztonsági gomb gondoskodhat arról, hogy a kapcsoló véletlen megérintése miatti váratlan beindulás ne történjen, védheti személyes biztonságát. Különösen az akkumulátor behelyezésekor először ellenőrizze, hogy a biztonsági gomb középső zárolási állapotban van-e. Helyezze be az akkumulátort, amikor a biztonsági gomb nincs reteszelve, és ez váratlan indítást és személyi sérülést okozhat!

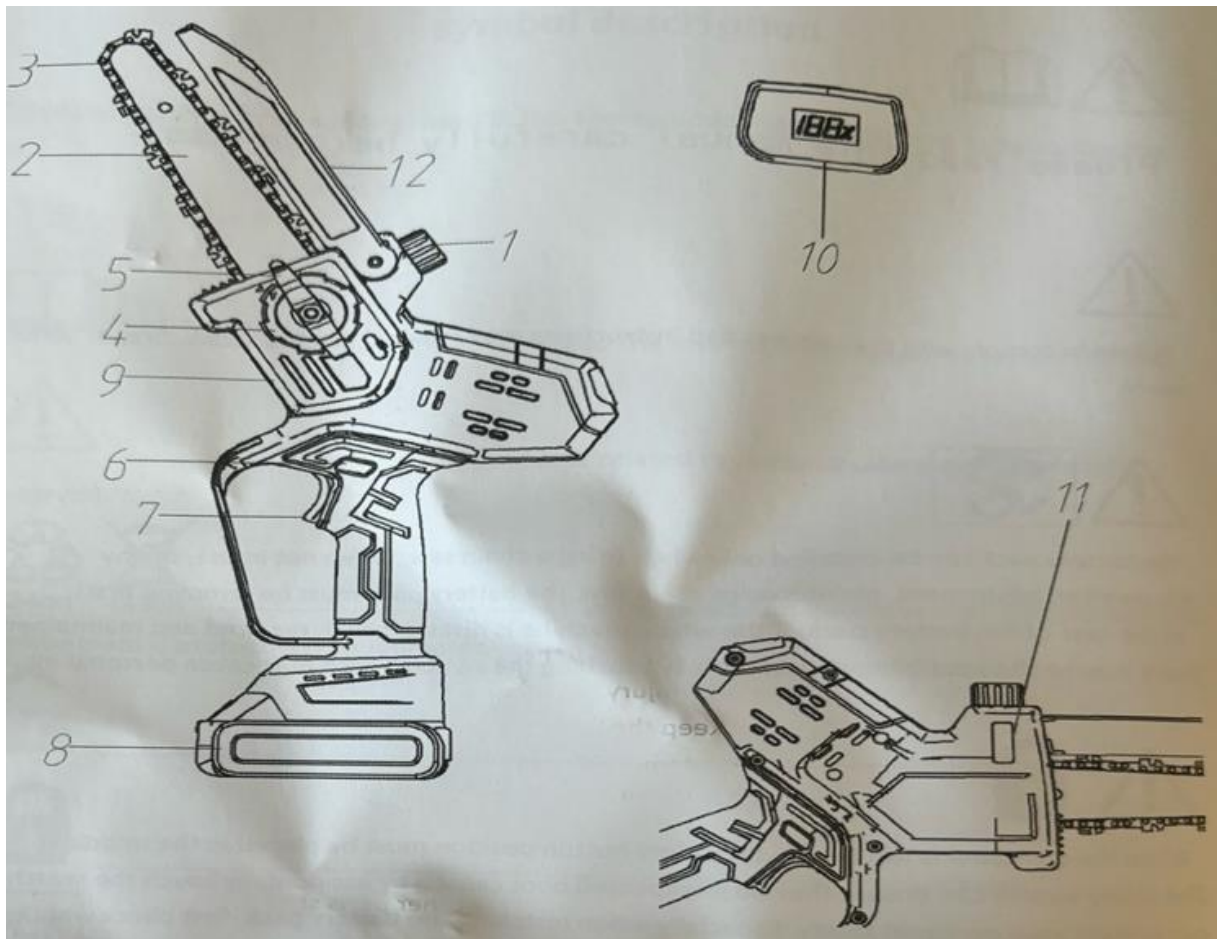

1. Olajzó fedele

2. Vezető lemez

3. Lánc

4. Gomb

5. Záró gomb

6. Biztonsági kapcsoló

7. Ravasz

8. Akkumulátor

9. Vezetőlemez védő

10. Töltöttség kijelző

12. Láncburkolat

11. Olajmennyiség kijelző
ablak

Hayami 8 colos akkumulátoros 21V láncfűrész olajzóval, 2 db akkumulátorral - HA-1002

I. Szerszámbiztonság

1. Veszélyes környezetben, ne használja ezt a lítium akkumulátoros szerszámot esőben vagy nedves helyen.
2. A gyerekeknek és a látogatóknak bizonyos távolságot kell tartaniuk a munkaterülettől.
3. Öltözz jól, és ne viselj bő ruhákat vagy ékszereket. Elkaphatják őket a mozgó alkatrészek. A szabadban végzett munka során gumikesztyű és erős cipő viselése javasolt. Viseljen hajvédő huzatot, hogy illeszkedjen a hosszú hajhoz.
4. Védje magát munkavédelmi eszközökkel, például szemüveggel, maszkokkal vagy porvédő maszkokkal. Használja a megfelelő felszerelést, és ne használja nem rendeltetésszerű használatú munkákhoz.
5. Ne fogja meg a szabadon lévő vágópengét vagy a vágóélt, amikor felveszi vagy tartja a szerszámot.
6. Mindig legyen éber a használatkor.
7. Használaton kívül a szerszámokat száraz beltéri környezetben kell tárolni.
8. Mindig tartsa karban a berendezést, és tartsa a pengét élesen és tisztán az optimális teljesítmény és a sérülésveszély csökkentése érdekében. Kövesse a kenésre és a tartozékok cseréjére vonatkozó utasításokat. Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán és zsírmentesen.
9. A berendezés használata előtt gondosan meg kell vizsgálni a sérült védőeszközt vagy más alkatrészt, hogy meg lehessen állapítani, hogy megfelelően működik-e és teljesíti-e a rendeltetésszerű funkcióit. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek beállítását, a mozgó alkatrészek beszorulását, az alkatrészek törését, beszerelését és minden olyan helyzetet, amely befolyásolhatja a működésüket.
10. A váratlan indítás megelőzése. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági gomb a kettő között van, mielőtt csatlakoztatja az akkumulátort, felveszi vagy kezeli a készüléket.
11. Válassza le az akkumulátort a berendezésről, mielőtt bármilyen beállítást végrehajtana, vagy a tartozékokat kicserélné vagy tárolná a berendezést. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkenthetik a berendezés véletlen beindításának kockázatát.
12. Csak a gyártó által megadott töltővel töltsse.

II. Akkumulátorbiztonsági figyelmeztetés

1. Ha nem használ akkumulátort, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb apró fémtárgyaktól, amelyek összeköttetést okozhatnak az egyik érintkező és a másik érintkező között. Az akkumulátor érintkezőinek rövidzárlatát okozhatja égési sérülések vagy tűz. Nehéz körülmények között a folyadék kifröccsenhet az akkumulátorból; kerülje az érintkezést. Véletlen érintkezés esetén öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerül, kérjen további orvosi segítséget. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
2. Az akkumulátorok előre nem látható viselkedést mutathatnak, ami tűz-, robbanás- vagy sérülésveszélyt okozhat.
3. Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy berendezést.

Hayami 8 colos akkumulátoros 21V láncfűrész olajzóval, 2 db akkumulátorral - HA-1002

4. Ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket tűznek vagy túl meleg helyre. Tűznek vagy 130°C feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
5. Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltsen az akkumulátort vagy a készüléket az utasításokban meghatározott hőmérsékleti tartományon kívül. A nem megfelelő töltés vagy a megadott hőmérsékleti tartományon kívüli töltés károsíthatja az akkumulátort, és növelheti annak kockázatát.
6. A karbantartó szerszámok biztonsága érdekében szakképzett karbantartó személyzet végezze el a javítást, ugyanazon cserealkatrészek használatával.
7. Ne módosítsa vagy próbálja megjavítani a berendezést, vagy az akkumulátorcsomagot (ha van ilyen), hacsak a használati és karbantartási utasítás nem írja elő.

III. Biztonsági figyelmeztetések

1. Ne működtesse az elektromos vezeték közelében. Az egységet nem úgy tervezték, hogy áramütés elleni védelmet biztosítson a felső vezetékekkel való érintkezéskor.
2. Tartsa távol minden testrészét a kapcsolótól. A fűrészlánc a kapcsoló bezárása után tovább mozog. Tartsa távol a kábelt a vágási területtől. Működés közben a kábelek elrejtethetők a perselyekben, és a fűrészláncok véletlenül elvághatják őket.
3. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne használja tápkábelek közelében. A tápkábel érintése vagy használata áramütés miatt súlyos sérülést vagy halált okozhat.

IV. Az akkumulátor biztonsági használata

1. Ne távolítsa el, ne nyissa fel vagy vágja fel az akkumulátort.
2. Ne tegye ki az akkumulátort hőforrásnak vagy tűznek. Kerülje a közvetlen napfényben való tárolást. Ne zárja rövidre az akkumulátort. Ne tárolja az akkumulátort olyan dobozban vagy fiókban, ahol rövidre zárhatják egymást vagy más fémtárgyak által. Ha nem használja az akkumulátort, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb apró fémtárgyaktól, amelyek az egyik érintkezőt a másik érintkezőhöz csatlakoztathatják. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
3. Ne helyezze be az akkumulátort a szerszámba, hacsak nem szükséges. Ne tegye ki az akkumulátort mechanikai ütésnek.
4. Ha az akkumulátor szivárog, ne engedje a folyadékot a bőrre vagy a szembe. Ha érintkezik, bő vízzel mossa le az érintett területet, és forduljon orvoshoz.
5. Ügyeljen a helyes használatnál a plusz (+) és mínusz (-) jelre a hátoldalon. az akkumulátoron és a készüléken, és győződjön meg róla
6. Ne használjon olyan akkumulátort, amelyet nem a készülékhez terveztek.
7. Helyezze az akkumulátorcsomagot gyermekektől távol.
8. Ha lenyeli az akkumulátorcellát vagy az akkumulátort, azonnal forduljon orvoshoz.
9. Mindig a berendezés gyártója által a berendezéshez ajánlott akkumulátort vásárolja meg.
10. Tartsa tisztán és szárazon az akkumulátorcsomagot. Ne tegye az akkumulátort vízbe.
11. Ha a csomag kivezetései beszennyeződnek, törölje le tiszta, száraz ruhával.

Hayami 8 colos akkumulátoros 21V láncfűrész olajzóval, 2 db akkumulátorral - HA-1002

12. Az akkumulátorcsomagot használat előtt fel kell tölteni. Mindig a megfelelő töltőt használja, és a megfelelő töltési utasításokat a gyártó utasításaiban vagy a berendezés kézikönyvében találja.
13. Töltés közben a piros fény azt jelenti, hogy a töltő töltődik, a zöld pedig azt, hogy töltődés teljes.
14. Hosszabb tárolás után előfordulhat, hogy az akkumulátorcsomagot többször fel kell tölteni és le kell meríteni az optimális teljesítmény érdekében.
15. Az akkumulátorcsomag normál szobahőmérsékleten ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$) működve teljesített a legjobban.
16. Csak a helyileg meghatározott töltővel töltsen. Ne használjon más töltőt, mint a kifejezetten ehhez a készülékhez biztosított töltőt. Az egyik akkumulátorcsomaghhoz megfelelő töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorcsomaggal együtt használják.
17. Ha nem használja, vegye ki az akkumulátort a készülékből.


V. A csomag tartalma

Minden tartozék: tartó (vezetőlappal és láncsal), töltő, akkumulátorcsomag és olajpalack

VI. Összeszerelés

1. Távolítsa el a vezetőlemezt és a láncot.
 - A) Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorcsomagot eltávolította.
 - B) Engedje el a rögzítőgombot, lazítsa meg a feszítőgombot, távolítsa el a teljes fedőlapot, távolítsa el a vezetőlemezt és a láncot.
 - C) A lánc működtetéséhez kesztyűt kell viselni.
2. Szerelje fel a vezetőlemezt és a láncot.
 - A) Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorcsomagot eltávolította.
 - B) Helyezze a láncot a vezetőlemezre, a lánc vezetőfogát a vezetőlemez csúszdájába kell beépíteni, ügyeljen a lánc láncfogainak irányára.
3. Szerelje fel a vezetőlemezt a láncsal együtt a tartóra.

A lánc munkairányának összhangban kell lennie a lánc irányával.

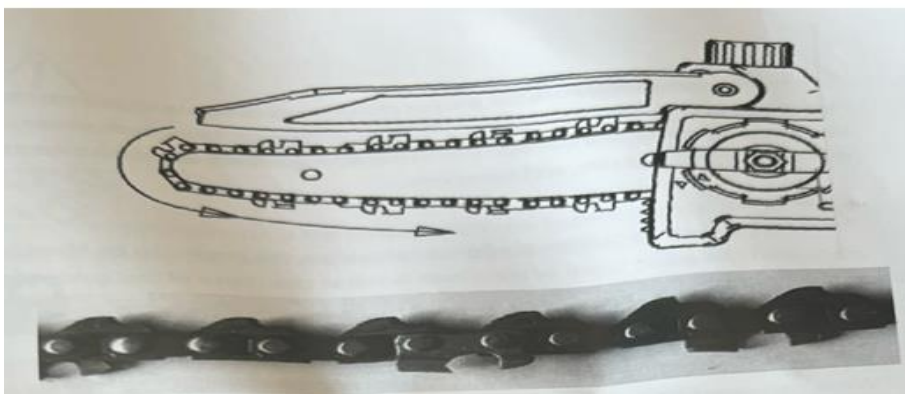

Hayami 8 colos akkumulátoros 21V láncfűrész olajzóval, 2 db akkumulátorral - HA-1002

Nyomja meg a vezetőlemezt a fedőlemezzel, forgassa el és rögzítse a gombot, finoman nyomja meg anélkül, hogy megnyomná a holtpontot, állítsa be a feszítőgombot, hogy a lánc mérsékelt feszességű legyen.

A feszültség beállításakor az akkumulátort távolítsa el!

A lánc működtetéséhez kesztyűt kell viselni.

A láncfeszesség növekszik, ha a láncfeszítő gomb az óramutató járásával megegyező irányban forog.

Az új fűrészlánc megnyúlik. A használatkor gyakran ellenőrizze a lánc feszességét, és ha a lánc meglazult, időben állítsa be a megfeszítést. Forgassa meg és rögzítse a forgatógombot.

Mindig tartsa fenn a megfelelő láncfeszességet. A laza láncok növelhetik a lánc kisiklásának kockázatát. Egy meglazult lánc kiugorhat a vezetőcsatornából. Ez károsíthatja a kezelőt és károsíthatja a láncot. A laza lánc a láncok, a vezetőlemezek és a láncokerekek gyors kopását is okozhatja.

A láncfeszesség akkor megfelelő, ha a lánc felemelhető a vezetőlemezről, és a lánc vezetőfoga még a vezetőlemez csúszdájában van.

VII. Gépi olaj betöltése

- A) Győződjön meg arról, hogy az akkumulátort eltávolította.
- B) Tiszta ruhával törölje le a fűrészport és a port az olajfedél közelében.
- C) Csavarja le az olajfedelelet. Az olajfedél felhelyezésekor a belső felületnek felfelé kell lennie. Kerülje el, hogy fűrészpor, por és egyéb szennyeződések szennyezzék az olajfedelelet.
- D) Töltse fel a gépi olajat az olajtartályig. Körülbelül 10 ml motorolajra van szükség az olajkanna feltöltéséhez.
- E) Nyissa fel az olajfedelelet.
- F) Használat előtt fel kell tölteni az olajat. Amikor az olaj a használat során elfogy, Ön meg kell állnia, vegye ki az akkumulátort, és töltsen fel újra az olajat. Ne működtesse a az elektromos fűrész láncolaj nélkül vagy üres olajtartály szintjén, mivel ez a szerszám teljes károsodását okozza.
- G) A lánc élettartama és a vágási képesség az optimális kenéstől függ. Ezt a gépet úgy tervezték, hogy a lánc működése közben automatikusan feltöltsen az olajat.
- H) Az olajtartályban lévő olaj mennyiségét használat előtt és közben ellenőrizni kell. Töltsen fel az olajat, amikor az olajsint alacsony. Egy tele üzemanyagtartály körülbelül 30 percig tart. A vágási idő a fűrész erősségétől és a leállási időtől függ.
- I) A tartály belső nyomásának a légkörrel való kiegyensúlyozása érdekében a befecskendező fedél és a szűrő között kis szellőzőjáratok vannak kialakítva, hogy megakadályozzák a szivárgást, és biztosítsák, hogy a gép vízszintes helyzetben legyen használaton kívül (a készülék tetején).
- J) Mindig az ajánlott láncolajat (minőség: ISOVG32) használja, hogy elkerülje az elektromos fűrész károsodását. Megtalálhatja ott, ahol ezt a fűrész vásárolta, vagy a helyi hardverboltban. Ne használjon újrahasznosított vagy régi olajat. Nem jóváhagyott olaj használata esetén a garancia érvényes.
- K) A láncolajat nem szabad lenyelni. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Kérjük, helyezze ezt a terméket olyan helyre, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

Hőforrásoktól vagy nyílt tűztől távol tartandó.

Hayami 8 colos akkumulátoros 21V láncfűrész olajzóval, 2 db akkumulátorral - HA-1002

VIII. Akkumulátor behelyezése

- A) Győződjön meg arról, hogy a biztonsági gomb középső helyzetben van (zárt állapotban). Helyezze be az akkumulátort, és ellenőrizze, hogy működik-e, és az akkumulátor nem esik le.
- B) Az akkumulátor behelyezése után láthatja az aktuális akkumulátorcsomag teljesítményét.

IX. Használat

1. Ezt a gépet fák, fatörzsek, ágak stb. vágására és fűrészelésére használják. Ez a szerszám nem alkalmas ásványi anyagok fűrészelésére.
2. Működés közben körülbelül 10 percenként ellenőrizze a lánc feszességét.
3. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági gomb középső helyzetben van (zárt állapotban), és helyezze be az akkumulátort a gépbe.
4. Csak akkor helyezze be az akkumulátort, ha a vágási művelet küszöbön áll!
5. Nyomja meg a biztonsági kapcsolót a kioldáshoz, húzza meg a ravaszt, és a szerszám elindul. Ügyeljen arra, hogy a vágandó rönkdarab ne legyen a talajon. Ez megakadályozza, hogy a lánc hozzáérjen a talajhoz a rönkvágás közben. Veszélyes a talajjal érintkezni, amikor a lánc mozog ez letompíthatja azt.
6. Tartsa a fűrészt két kézzel. Használjon határozott fogást. A hüvelykujjnak és az ujjaknak körül kell venniük a fűrészfogantyút.
7. Ha készen áll a vágásra, nyomja le teljesen a reteszelő gombot és a kapcsolót. Ezzel megnyílik a fűrész. Engedje el őket, és bezárja a fűrészt. A vágás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a fűrész teljes sebességgel jár. A vágás megkezdéséhez lassan támasztja a mozgó láncot a fához. A fa legyen olyan közel a fűrésztesthez lehetőleg. Tartsa szilárdan a fűrészt a helyén, hogy elkerülje az esetleges ugrást, illetve csúszó (oldalirányú mozgás).
8. Vezesse a fűrészt enyhe nyomással, ne fejtessen ki túlzott erőt a fűrészre, és hagyja, hogy a fűrész befejezze a munkáját.
9. A túlzott nyomás túlterheli a motort és kikapcsol.
10. Állítsa le a láncfűrészt a kapcsoló elengedésével. Győződjön meg arról, hogy a lánc megállt a fűrész leeresztése előtt. Gyakoroljon a fahulladékkal egy biztonságos munkaterületen, amíg szakképzett nem lesz, majd csak ezután dolgozzon vele.
11. Ügyeljen a használat közbeni visszapatтанások elkerülésére. A visszapatтанás súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
12. Vegye ki a fűrészt a vágásból, miközben a fűrész teljes sebességgel jár. Hagyja abba a ravaszt elengedésével. A szerszám leengedése előtt győződjön meg arról, hogy a lánc megállt.
13. Fán, létrán vagy bármely más instabil felületen, bármilyen kényelmetlen helyzetben elveszítheti uralmát a láncfűrész felett, és súlyos sérülést okozhat.
14. Ha elérhetetlen, kérjen szakember segítséget. A fa metszése az a folyamat, amikor egy élő fáról levágjuk a végtagokat. Győződjön meg róla, hogy a lába erős. A lábak egymástól. Egyenletesen oszd el a súlyodat a lábadon.

Hayami 8 colos akkumulátoros 21V láncfűrész olajzóval, 2 db akkumulátorral - HA-1002

X. Karbantartás

1. Kövesse az ebben a kézikönyvben található karbantartási utasításokat. A fűrészek megfelelő tisztítása és a lánc karbantartása csökkentheti a visszarúgás esélyét. Minden használat után ellenőrizze és tartsa karban a fűrészt. Ez megnöveli a fűrész élettartamát.
2. Még megfelelő élezés mellett is minden élezés növeli a visszapattanás kockázatát.
3. Távolítsa el az akkumulátort, ha nem használja.
4. Ellenőrizze az elektromos fűrészt minden használat előtt és után. Óvatosan ellenőrizze a fűrészt, hogy nem sérültek-e a pajzsokon vagy más alkatrészeken. Ellenőrizze, hogy nincs-e olyan sérülés, amely befolyásolhatja a kezelő biztonságát vagy a fűrész működését. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek egy vonalban vannak-e vagy rögzítve vannak-e. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e törött vagy sérült alkatrészek. Ne használjon rúd fűrészt, ha a sérülés hatással van a biztonságra vagy a működésre. Javítást hivatalos szervizközpont végez.
5. Ne tegye ki a fűrészt esőnek vagy közvetlen nedvességnek.
6. Tartsa a láncot élesen, tisztán és kenve a jobb és biztonságosabb teljesítmény érdekében. Földelje le a láncot az ebben a kézikönyvben leírt eljárások szerint.
7. Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentesen.
8. Tartsa meghúzva az összes csavart és anyát.
9. Javításhoz csak ugyanazok a cserealkatrészek használhatók.
10. Ha nem használja, tárolja a szerszámot hozzáférhetetlen vagy zárt helyen. Győződjön meg arról, hogy a tárolás a terület száraz és szellőztetett.
11. Tisztítsa meg a vezetőlemezeket a szerszámok tárolása előtt, vagy ha a lánc zsíros. Tisztítsa meg a vezetőlemezt minden alkalommal, amikor eltávolítja.
12. A szerszámok és az akkumulátor használatának és tárolásának környezeti hőmérséklete 0°C és 45°C között van.
13. A töltőrendszer javasolt környezeti hőmérsékleti tartománya töltés közben a 0-40°C (32°F ~104°F).

XI. Garancia hatálya

1. A szerszám használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat és a biztonsági utasításokat. A jótállási idő alatt az alkatrészek normál kopása és mesterséges sérülése nem garántált.
2. A jótállási időszak alatt a használati utasítás szerint nem megfelelő használat, szétszerelés vagy egyéni javítás esetén elveszti a garanciát.
3. A felhasználónak el kell küldeniük a szerszámot a javítóközpontba javításra. Ennek a költségét maguk fizetik.