


1. Játékok kézikönyve

Az alkatrészek neve és funkciója

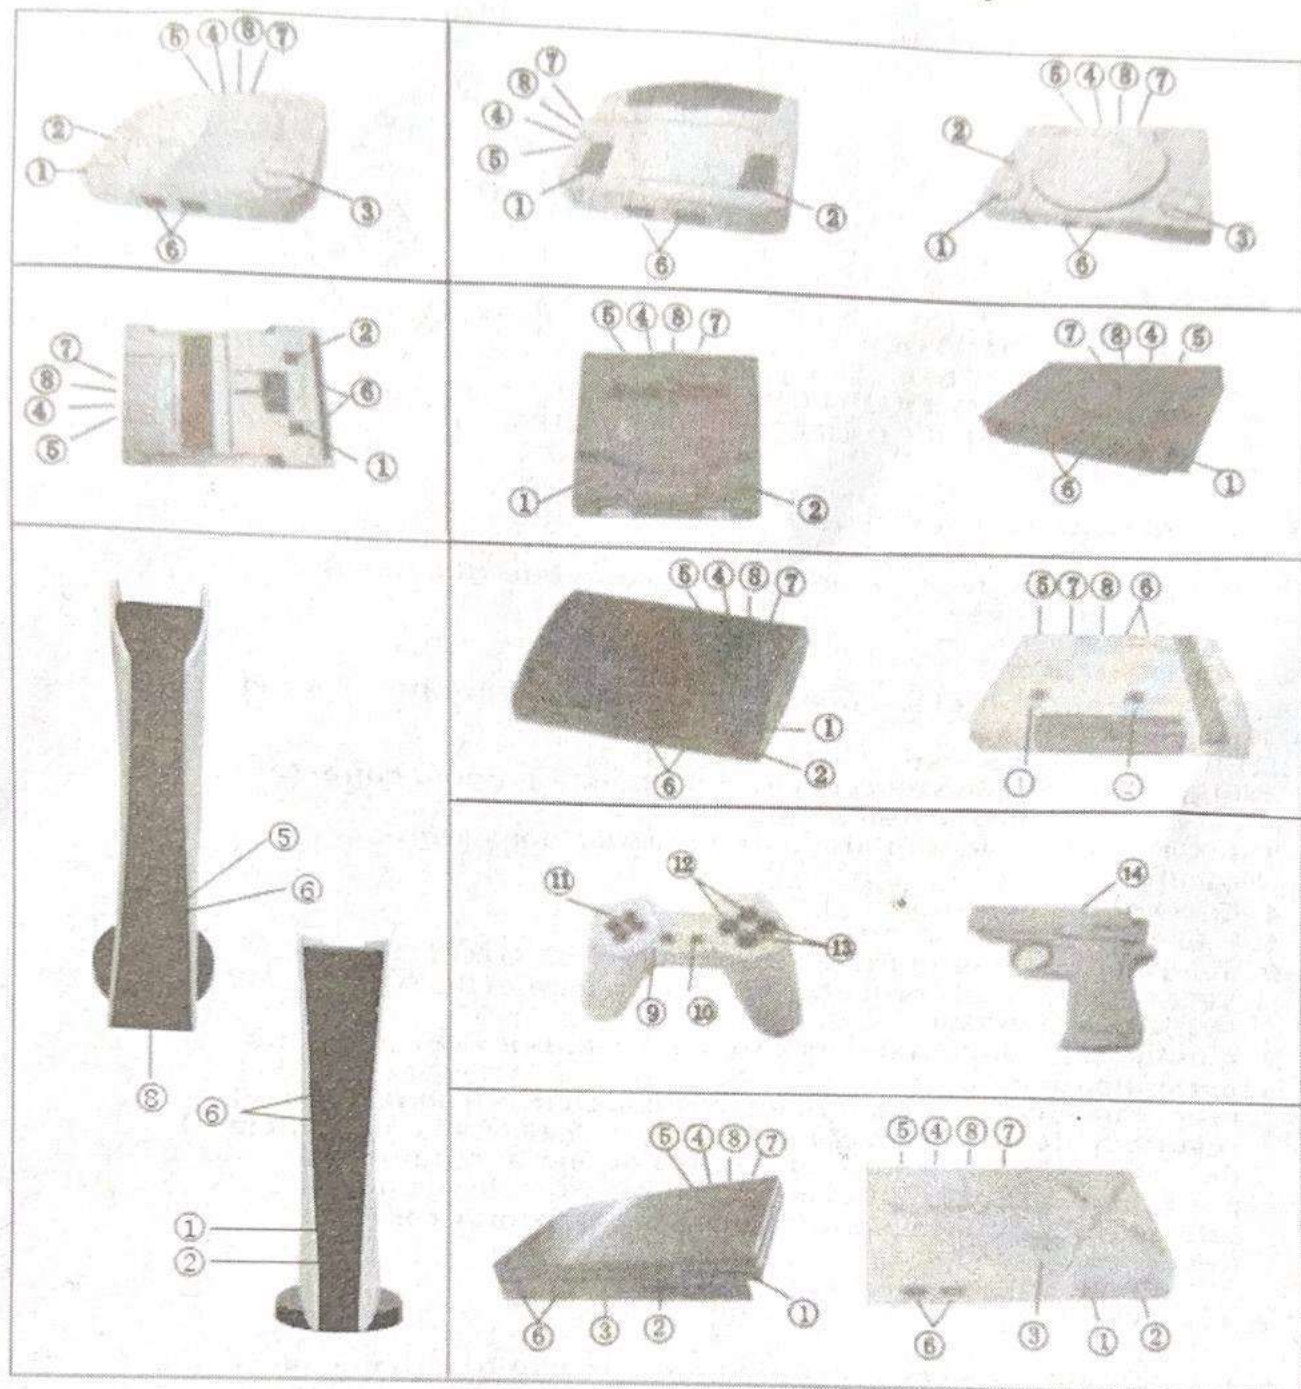

1.BE

Nyomja meg a bekapcsoláshoz

2. RESET

Hiba esetén nyomja meg.

Megjegyzés: A tárolt eredmények
automatikusan törli, amikor
megnyomják a reset gombot.

3.TÁP CSATLAKOZÓ

csatlakoztassa a hirtetést

hálózati adapter itt.

4. A KEZELŐSZERVEK CSATLAKOZTATÁSA

csatlakoztassa a vezérlőket a videojátékhoz

5. AUDIO OUT

6. ÖRÖM12

7. KIVÁLASZTÓ GOMB

8. KEZDŐLAP GOMB

9. IRÁNYGOMB

(keresztgomb)

10. A GOMB

11. BÖTÖN B

12. Fegyverfény

