


Notebook stílusú



hordozható szárítógép



Használati utasítás

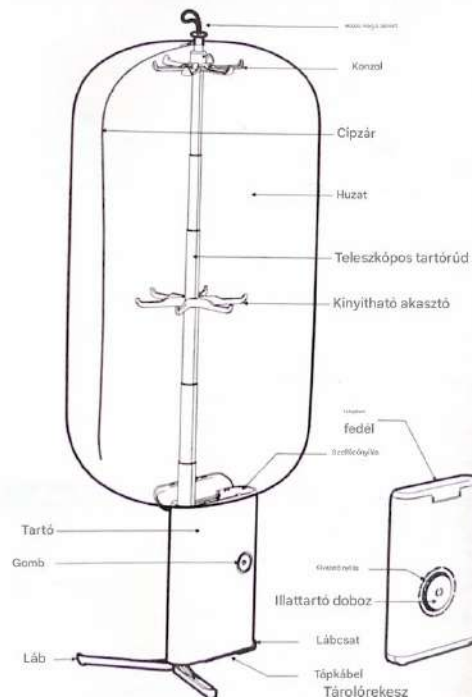


Használati utasítás

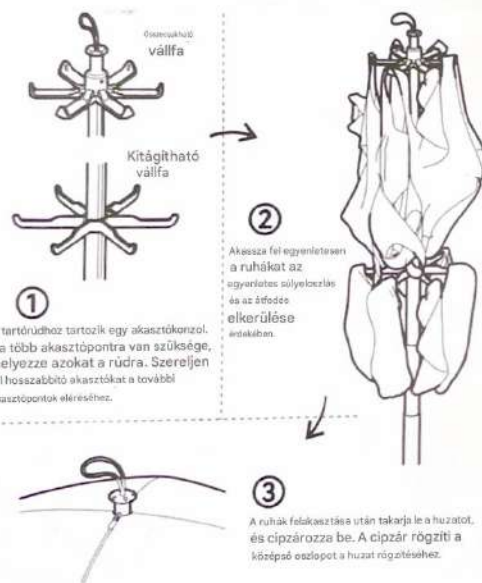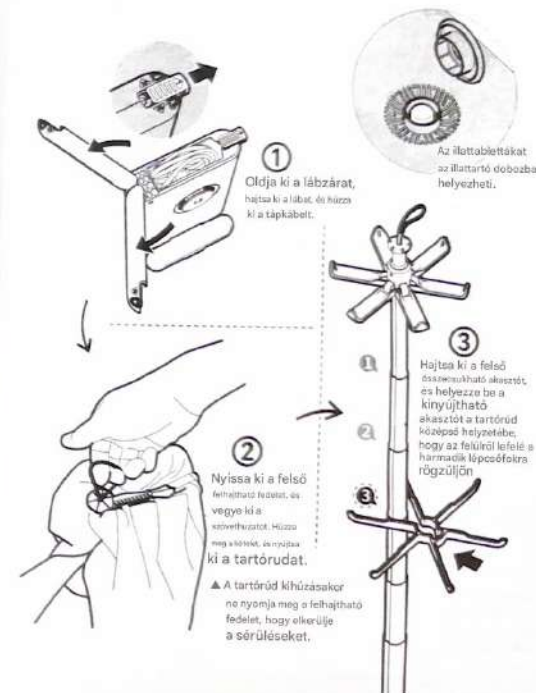

Használati óvintézkedések:

1. Szárítás közben ne érintse meg a tartórúdat vagy a gép két oldalát a levegőkimenet közelében, hogy elkerülje a meleg hőmérsékletű ágú szellőzőket.
2. Ruhák felakasztásakor ügyeljen a súlyegyensúlyra, hogy megakadályozza a termék felborulását.
3. Szárítás előtt csavarja ki a ruhákat, a túlzott nedvesség meghosszabbítja a szárítási időt.

Elhelyezés

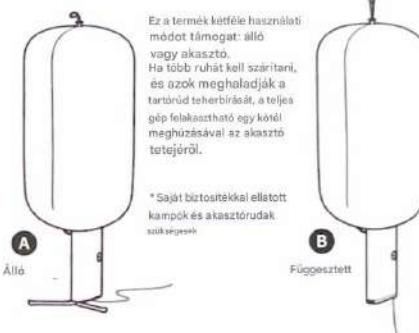

Ez a termék kétféle használati módot támogat: álló vagy akasztó. Ha több ruhát kell szárítani, és azok meghaladják a tartórúd teherbírást, a teljes gép felakasztható egy kőnél meghúzásával az akasztó tetejéről.

* Saját biztonsággal ellátott kampók és akasztórúdak szálkészek.

Használati utasítás

Igény szerint két időzítési lehetőség közül választhat: 6 óra és 3 óra. Szükség esetén a folyamat során manuálisan is leállítható.

A részletes kezelési utasításokat lásd az alábbi táblázatban:

Funkció	Működés	Hangjelző	Jelzőfény	Használati utasítás
6 órás időzítés	6 óra időzítés a gépen 10. táblázatban	6 óra időzítés	Chang Liang	6 óra időzítés
3 órás időzítés	3 óra időzítés a gépen 10. táblázatban	3 óra időzítés	Chang Liang	3 óra időzítés

⚠ A 6 órás való időzítéshez ki kell kapcsolni és újra kell indítani a készüléket.


A ruhák forró vízzel történő mosása, kicsavarása és szárítása hatékonyan lerövidítheti a szárítási időt.

Automatikus és manuális kikapcsolás esetén 1 perc áll rendelkezésre, hogy a hideg levegő eloszlassa a hőt. Kérjük, ez idő alatt ne húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A gombok kapacitív érintőképernyősek, és csak csupasz kézzel működtethetők. Kesztyűvel vagy más tárggyal nem kezelhetők.

Termék tárolása

1. Használat után várja meg, amíg a gép lehül, mielőtt a ruhákat felvenné.
2. Távolítsa el a hosszabbító konzolt, és helyezze be a tartórúdat a gép törzsébe.
3. Rendezze el szépen a szövetzsírt, tekerje fel felül, helyezze a szövetzsírt tárolórekeszébe, majd fedje le egy felhajtható fedéllel.
4. Húzza ki a tápkábelt, tekerje a tenyere köré, rendezze el, helyezze be a tápkábel rekeszébe, csukja be a támasztólábakat, és rögzítse a támasztóláb zárját.

5. Helyezze a termék csomagolását és a hosszabbító támasztó egy tárolószobába, és tárolja meg őket megfelelően.

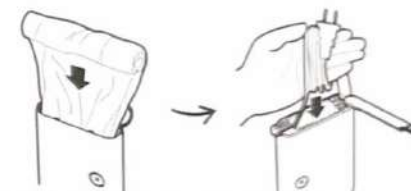

Használat után, miután lehült, gondosan tárolja a gépet.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt kapcsolja ki a főkapcsolót, húzza ki a csatlakozódugót, és várja meg, amíg a termék teljesen lehül, mielőtt folytatná. Ne öblítse le a készülékházat vízzel. Puha, kis mennyiségű semleges mosószert tartalmazó ruhával gyengéden törölje át a termék felületét, majd szárítsa meg.

Ne használjon illékony oldószereket a tisztításhoz. A termék csak teljes száradás után tárolható vagy használható fel újra.

Ha hosszabb ideig nem használja, használja a mellékelt tárolótaszkát, és tárolja hűvös, száraz helyen.

Ne próbálja meg szétszerelni a többi tartozékot vagy a főegységet, kivéve az illatosító fedél, amely levehető.

Figyelem: A szövetborítás rögzítve van a készülékhez, és nem távolítható el. Kérjük, tisztítsa meg a területet helyben, és ügyeljen arra, hogy ne folyjon víz a készülékbe. Figyelem: Ha a készülék elárasztódik, ne csatlakoztassa újra a hálózathoz a készülék használatához.

Biztonsági védelem

Hőmérséklet-érzékelés elleni védelem

A termék hőmérséklet-szabályozó kapcsolóval van felszerelve. Ha a hőmérséklet rendellenesen emelkedik, a fűtőelem lekapcsol, hogy a termék hőmérsékletét biztonságos tartományon belül tartsa.