

Köszönjük, hogy cégünk infravörös tűzhelyét használja! Annak érdekében, hogy termékeink még jobban kiszolgálhassák Önt, kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és gondosan őrizze meg azokat a jövőbeni karbantartás megkönnyítése érdekében.

Működési elv

A mikroszámitógépes digitális világító tűzhely fejlett technológiát alkalmaz - halogéncsőves fűtési elvet. Bekapcsolt infravörös tűzhely esetén a tűzhely fűtőeleme másodpercek alatt 500°C-600 °C közötti hőmérsékletet képes előállítani. (Az indukciós tűzhely legmagasabb hőmérséklete 300°C.) Ezután gyűjtse össze a hővisszaverő anyagot a hőkoaleszcenciával együtt, és verje vissza a hőt az üveg infravörös főzőlapról. A hő a kerámia üvegről a készülékbe áramlik, így megszűl az étel.

Termékjellemzők


Környezetvédelem - égési jelenség nélkül, ne termeljen tűzijátékot és szén-monoxid-biztonságot ---- Számos biztonsági eszköz a biztonság garantálása érdekében

Tiszta ---- Nagy keménységű kerámia üveg, könnyen tisztítható, nem hagy maradványokat

Könnyű ---- A kezelőpanel ikonjainak funkcionális kialakítása, a főzőeszközök, a gőzölés, főzés, sütés, grillezés és a forró edényben való főzés egy más módja.

Energia ---- Mikrokomputeres vezérlés, tűz, automatikus hőmérsékletszabályozás, energiatakarékosság

Terméksémák

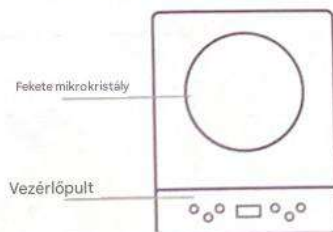

Infravörös tűzhely Bevezetés

Biztonsági tippek:

1. A lap túlmelegedés elleni védelme: Amikor a lap eléri a 650°C hőmérsékletet, automatikusan lehűl.
2. Belső túlmelegedés elleni védelem: Amikor a készülék belsejében lévő hőmérséklet eléri a 100 °C-ot, állítsa le a fűtést.
3. Túlfeszültség-védelem: Ha a feszültség meghaladja a 270 V-ot, állítsa le a fűtést.
4. Alacsony feszültség: Ha a feszültség 100 V alá esik, állítsa le a fűtést.
5. Állandó tápellátás elleni védelem: Amikor a tápfeszültség megnő (270 V), a kimeneti áram csökken, a maximális kimeneti teljesítmény pedig a változásokkal együtt csökken.

6. Védje a jelenséget és a kódot.

7. Nyomja meg a „funkció” gombot 2 másodpercig, ekkor megjelenik az „energia és feszültség”.

Jelenség	Kód
A hőelem szakadás- vagy rövidzárlatvédelme	E1
Túlfeszültség elleni védelem	E3
Kisfeszültségű védelem	E4
A ventilátor szakadás elleni védelem	E5

Utasítás

Be/Ki: Csatlakoztassa a csatlakozódugót a konnektorba. Amikor a készülék egy BI hangot ad ki, és a LED-ek 0,5 másodpercig világítanak, a magas hőmérséklet jelzőfénye nem világít. Semmilyen körülmények között a be/ki gomb megnyomásával leállíthatja a működést. A készülék leállása után a magas hőmérséklet jelzőfénye addig világít, amíg a lap hőmérséklete 60°C alá nem süllyed.

Időzítő: Manuális üzemmódban (edényben, wokban sűtve, grillezés) nyomja meg az időzítő gombot az időzítő funkcióba való belépéshez, a „növelés” és „csökkentés” gombok megnyomásával három óránként kiválaszthatja a kívánt időt. A „növelés” és „csökkentés” gombok hosszan tartó megnyomásával gyorsan beállíthatja az időt.

Előbeállítás: Automatikus üzemmódban (pörkölt és leves/kása, forralt víz, forró tej) nyomja meg a foglалás gombot a foglалási funkcióba való belépéshez, a 24 órán belüli „növelés” és „csökkentés” lehetőségeknek megfelelően kiválaszthatja, hogy melyik időpontokat szeretné beállítani.

Növelés: Automatikus funkcióban, időzítőben és előre beállított funkcióállapotban a „fel” gombra kattintva növelheti a beállított hőmérsékletet, teljesítményt és időértéket. Csökkentés:

Automatikus funkcióban, időzítőben és előre beállított funkcióállapotban kattintson a „fel” gombra.

A „le” gombbal csökkenthető a beállított hőmérséklet, teljesítmény és időérték.

Megjegyzések: Automatikus funkcióban (leves, vízforralás, melegen tartás), ha ezt a funkciót választja ki, és nem nyomja meg a „fel” vagy „le” gombot, a gép automatikus program szerint fog működni, és egy bizonyos idő elteltével kikapcsol. Ha a „fel” vagy „le” gomb megnyomásával választja ki, a gép manuálisan állítja be a teljesítményt, és nem állítja be automatikusan a teljesítményt.

A gombos infravörös tűzhely használati utasítása

1. Csatlakoztassa a csatlakozódugót a konnektorba, a jelzőfény kigyullad.
2. Fordítsa a centrifugálás gombot jobbra. Amikor a „da” hangjelzés a bekapcsolást jelenti, folytassa a jobbra forgást, beállíthatja a tűz méretét, és magas hőmérsékleten világíthat. 3. Munka után fordítsa az összes gombot balra. Amikor a „da” hangjelzés a kikapcsolt állapotot jelenti, a magas hőmérsékletű lámpa továbbra is világít, amíg a főzőlap hőmérséklete 60°C alá nem csökken. Ezután kihúzhatja a csatlakozódugót a konnektorból.

Megjegyzés: Ne üritse ki az égőpanelt magas hőmérsékleten, mert a panel szétrobbanhat.

Mérték használata:

1. Használat előtt kérjük, olvassa el ezt az utasítást.
2. Kérjük, használjon speciális aljzatot, amelynek kapacitása legalább 15 A.
3. Tedd az ételt a fazékba, majd helyezd az edényt a tányér közepére.
4. Főzési funkció kiválasztása: A gép indításakor az alapértelmezett beállítás a forró edény funkció. Nyomja meg a funkciógombot a kívánt funkció kiválasztásához. Automatikus funkciók: főtt, leves/zabkása, vízállapot. Az „előre beállított” gomb megnyomásával lépjen be az előre beállított funkcionális állapotba. A „fel” és „le” gombok megnyomásával 24 óránként beállíthatja a funkciót. Manuális funkciókban: forró edény, wok, grillezés. Az időzítő gomb megnyomásával lépjen be az időzítő állapotba. A „fel” és „le” gombok megnyomásával három óránként bármilyen időpontot kiválaszthat, valamint beállíthatja a teljesítmény és a hőmérséklet mértékét.

5. A főzés befejezése után nyomja meg a be/ki gombot. A főzőlap továbbra is magas hőmérsékletű marad. A jelzőfény továbbra is világít, és a ventilátor továbbra is működik. Kérjük, ne érintse meg kézzel a főzőlapot, amíg a magas hőmérséklet jelzőfénye ki nem alszik, majd húzza ki a hálózati csatlakozót.

Válassz edényt

A fazék anyaga korlátozás nélkül felhasználható, legyen az vas, alumínium, réz, kerámia, homokozó, a megfelelő eszközök melegítéséhez. Ha más fazékot választ, javasoljuk, hogy lapos és nem fényvisszaverő anyagból készült, a hőátadó fazék a hatékonyabb melegítés érdekében.

Barátságos edények

Anyag: vas vagy rozsdamentes acél. Alak: alsó átmérője kb. 18-26 cm lábashoz, vagy alsó mérete 12-20 cm négyzet alakú fazékhoz.



Értesítés

Használat előtt

Az áramütés, rövidzárlat vagy tűz elkerülése érdekében kérjük, vegye figyelembe a következőket.

1. Ne nyissa ki, ne módosítsa az alkatrészeket, és ne javítsa meg saját kezűleg az infravörös főzőlapot.
2. Ha a tápkábel sérült, vagy a hálózati csatlakozódugó nem erős, dugja be a konnektorba, ne használjon lángos sütőt.
3. Kérjük, ne hajlítsa meg a tápkábelt, mert az sérülést okozhat.
4. Ne helyezzen semmilyen port vagy akadályt a csatlakozódugóra vagy a tápvezetékre.
5. Nedves kézzel ne érintse meg a tápvezetéseket és a csatlakozódugót.
6. Ne használja az infravörös főzőlapot nedves helyen vagy tűz közelében.

Használata

A forrázás megelőzése érdekében kérjük, vegye figyelembe a következőket:

1. Ne használja a tűzhelyet egyetlen felületen.
2. Ne használja a tűzhelyet olyan helyen, ahol gyermekek hozzáférhetnek.
3. Ne használja a tűzhelyet edény nélkül.
4. Mielőtt az edényt a tányérra helyezné, tisztítsa meg az alját, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
5. Ne használja a tűzhelyet olyan helyen, ahol nincs elegendő levegő, és ahol a levegő nem oszlik el megfelelően.
6. Melegítés közben ne tegyen műanyag edényeket vagy papírt a tányérra.
7. Melegítés közben kerülje a dugót és a műanyag termékeket a tűzhely közelében.
8. Kerülje el, hogy bármi leessen a tányérra, védje a tányért.
9. Kérjük, ne takarja el a be- és kimenetet.
10. Ha a lemez felülete megreped, azonnal kapcsolja ki a gépet, húzza ki a csatlakozódugót, és küldje el a szervizbe.

Használat után

Az égési sérülések, sérülések vagy áramütés elkerülése érdekében kérjük, vegye figyelembe a következőket.

1. A sütés befejezése után a lap még mindig magas hőmérsékletű, kérjük, ne érintse meg kézzel.
2. A főzés befejezése után ne húzza ki azonnal a csatlakozódugót, amíg a hőmérséklet le nem csökken.
3. Ne a tápkábelt húzza a csatlakozódugó kihúzásához.
4. 15 perc használat után húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. Ne tegye a készüléket tartósan elektromos állapotba.

Hibajelenségek: Dugja be a tápkábelt; nyomja meg a be/ki gombot, a tápellátás jelzőfénye nem világít.	Ellenőrizd: A dugó és a konnektor szorosan illeszkedik-e, és a konnektor jó állapotban van-e.
Hibajelenségek: A be-/kikapcsolás jelzőfénye nem világít.	Ellenőrizd: A kijelző vagy az alaplap jó állapotban van.
Hibajelenségek: Használat közben a fűtés hirtelen leáll.	Ellenőrizd: Ha a környezeti hőmérséklet magas; Ha az időzítő ideje lejárt; a rendszervédelmi funkció elindult, kérjük, indítsd újra 10 perc elteltével. Használat közben, ha körülbelül 2 órán át nem végeztek műveletet.
Ha a tápkábel megsérül, kérjük, forduljon szakképzett értékesítés utáni csereszervizhez, hogy ugyanolyan típusú tápkábelt cserélhessen ki.	
Figyelmeztetés vele	E1 Ellenőrizd: ha a feszültség alacsonyabb, mint 100V
Figyelmeztetés vele	E2 Ellenőrizd: a feszültség magasabb-e, mint 270 V
Figyelmeztetés vele	E3 Ellenőrizd: a hőelem normális-e
Figyelmeztetés vele	E5 Ellenőrizd: nem melegszik-e túl a NYÁK
Figyelmeztetés vele	E6 Ellenőrizd: a NYÁK termisztor normális-e
Figyelmeztetés vele	E7 Ellenőrizd: működik-e a ventilátor

Tisztítási tipp

Tisztítás előtt húzza ki a hálózati kábelt, és győződjön meg arról, hogy a főzőlap már lehűlt.

1. Tisztítsa meg a főzőlapot.

A szennyeződések eltávolításához használjon lakkmentes mosószeret.

2. Tisztítsa meg a gép testét és a kezelőpanelt. A

szennyeződések eltávolításához használjon lakkmentes mosószeret vagy nedves ruhát.

3. Ne tisztítsa közvetlenül vízzel.

4. Tartsa tisztán a lemezt és a gép testét, védje a gépbe illesztett részeket, mert rövidzárlatot okozhatnak.

5. A bemeneti és kimeneti felületen használható vattapálcikák eltávolítják a szennyeződések.

6. Ha az infravörös főzőlapot egy bizonyos idő elteltével használja, és a lapon folt jelenik meg, ez normális jelenség, és nem befolyásolja a készülék használatát.

Figyelmeztetés

Ha a termék megváltozik, az utasítás nem változik.

Cégünk rendelkezik ezzel a kézikönyvvel, amely a teljes magyarázatot tartalmazza.

Tisztítási tipp Értékesítés utáni szolgáltatás

Ha bármilyen probléma merül fel a géppel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot szervizközpontunkkal, teljes őszinteséggel állunk rendelkezésére.