


Kimiyo akkumulátoros kerti olló 88Vf - CH23-375

Termék bemutatása:

1. Mozgatható penge
2. Rögzített penge
3. Reteszelőcsap
4. Kioldó
5. Hálózati csatlakozó
6. Táp bemeneti csatlakozó
7. LED világítás
8. Töltő kimeneti csatlakozó
9. Töltő csatlakozó
10. Gomb
11. Akkumulátor bemeneti csatlakozó
12. Akkumulátor kimeneti csatlakozó

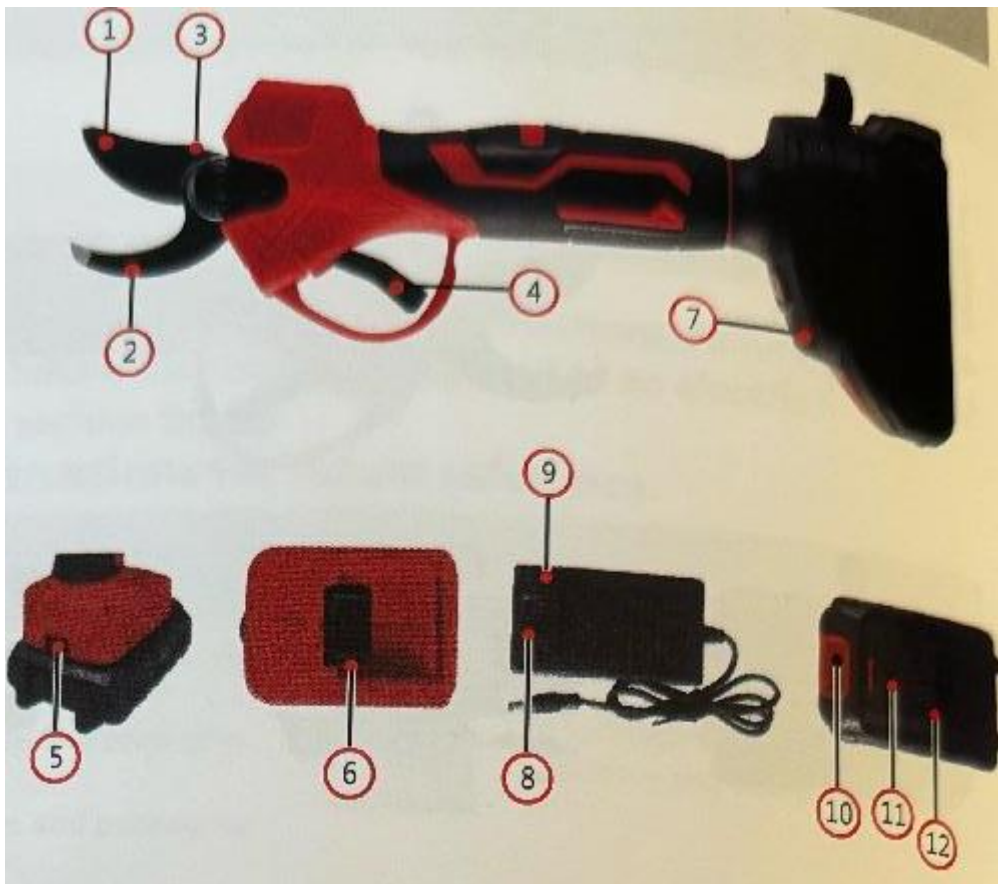

Óvintézkedések:

A munkafolyamat megkezdése előtt bizonyosodjon meg róla, hogy az akkumulátor megfelelően fel van-e töltve. Minden használat után válassza le a készüléket az akkumulátorról. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a penge megvan-e húzva. Élezés, vagy kenés közben ne legyen az akkumulátor a készülékre helyezve.

Használat:

1. Helyezze fel az akkumulátort a metszőollóra.
2. Kapcsolja be a kapcsoló gombbal a készüléket. Ekkor a LED fény felvillan és a készülék hangot ad ki.
3. Nyomja meg a kioldó kétszer, ekkor a pengék automatikusan szétnyílnak.
4. Metszés esetén nyomja meg a kioldót a kések bezárásához, és engedje el a kések kinyitásához. Pengezárás: nyomja meg a kioldót hosszan, ekkor a kések összezárnak.
5. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a 4-es pontnak megfelelően működik-e a készülék.

Hibajelzések:

- ellenőrizze, hogy az akkumulátor kapacitása alacsony-e,
- ellenőrizze a kábelcsatlakozó minden részét, hogy esetleg meglazult-e,
- penge meghibásodása - olaj a pengén,
- a csatlakozó kábele vagy feje rövidzárlatot okozott,
- kommunikációs hiba,
- akkumulátor kapacitáshiba,
- motoros fázisvesztés,
- motor fázisvezeték rövidzárlat,
- vezérlődoboz meghibásodása.

Használat utáni teendők:

1. Nyomja meg a ravaszt és tartsa lenyomva néhány másodpercig, majd engedje el, ekkor
1. a penge bezárul és nem nyílik ki.
2. Húzza le a készülékről az akkumulátort.
3. Tegye rendbe, takarítsa meg és csomagolja be a metszőmetszőt a szerszámosládába.

Az akkumulátor töltése

Javasoljuk, hogy az elektromos metszővágó első használata előtt töltsen fel az új akkumulátort. Dugja be az akkumulátortöltő kimenetét az akkumulátortöltő aljzatba, majd csatlakoztassa a töltőt a hálózati aljzatba. Az akkumulátoron lévő LED jelzőfény PIROS színűre vált töltés közben, és ZÖLD színűre, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött. Körülbelül 5-6 órát vesz igénybe a teljes feltöltés. Egy teljesen feltöltött akkumulátor maximum 8-10 órányi folyamatos metszési működést képes fenntartani.

Figyelmeztetések:


1. Töltés közben normális, ha a töltő és az akkumulátor felmelegszik.
2. Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja, ajánlatos az akkumulátort
 1. 3 havonta egyszer feltölteni, hogy ez ne befolyásolja az akkumulátor élettartamát az
 2. alacsony használat miatt.
 3. Új vagy hosszabb ideig használaton kívüli akkumulátor esetén körülbelül
 4. 5 töltési-kisütési ciklusra van szükség a teljes kapacitás eléréséhez.
 5. Ne töltse újra a teljesen feltöltött akkumulátort néhány percnyi használat után, mert
 6. ez csökkenti az akkumulátor élettartamát és hatékonyságát.
1. Ne használjon sérült akkumulátort, és ne szerelje szét a töltőt vagy az akkumulátort.
2. Ne helyezze az akkumulátort magas hőmérsékletű hőforrás közelébe, mert az akkumulátor felrobbanhat tűzben vagy hosszú ideig tartó magas hőmérsékletű hőforrásnak
7. kitéve.
8. Ne töltse az akkumulátort kültéren vagy párás környezetben.
9. Normális jelenség, hogy a metszőolló csökkenti a vágási átmérőt, amikor az
10. akkumulátor kapacitása csökken.
3. Töltés közben ne használja a metszőollót. Töltés közben le kell
11. választani az akkumulátorról.
4. Ne tárolja az akkumulátort nedves környezetben.

Kenés:

▲ Ezekhez a műveletekhez le kell választani a metszőollót az akkumulátorról.

Naponta legalább kétszer kenje be. A megfelelő kenés érdekében a metszőolló pengét ki kell oldani.

1. A metszővágó hátoldalán van egy olajbetöltő nyílás, vegye ki a gyapotot.
2. Helyezze az olajos palack fűvókáját a kenőnyílásba. Tartsa felfelé az olajos üveget, majd kenje meg.
3. A kenés befejezése után dugja be a vattát.
4. Működtesse a metszőmetszőt, ügyeljen arra, hogy a kenés arányos legyen.

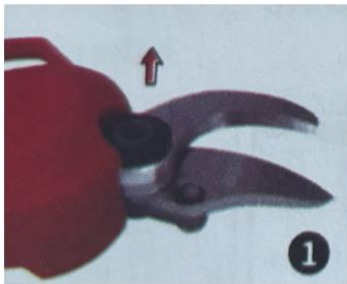

Pengefeszítés:


▲ Ezekhez a műveletekhez le kell választani a metszőollót az akkumulátorról.

Minden reggel ellenőrizze a penge meghúzását. A jól meghúzott penge nem mozoghat balról jobbra. Ha a penge megfelelően meg van húzva, akkor a metszőollót manuálisan (könnyedén) zárhatja.

A beállításához:

1. Oldja ki a "①" csavart és távolítsa el.
2. Használja a mellékelt belső hatlapfejű csavarkulcsot, és állítsa be az anya feszességét, amíg a szerszám kattán.
3. Rögzítse a csavart, majd ellenőrizze a feszességet a fenti eljárással.

25 mm-es metszőolló

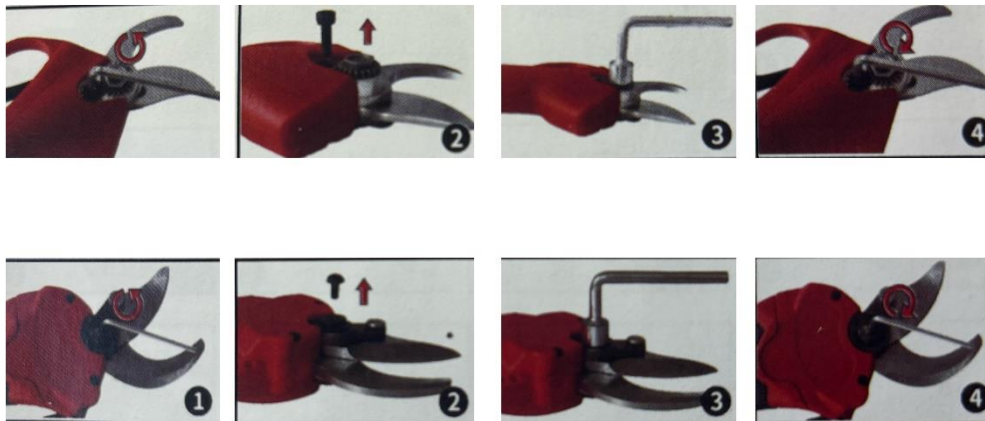





30 mm-es metszőolló

Megjegyzés: Lehetséges enyhe elmozdulás a pengezáras irányában. Ez a mozgás normális, és a fogasléc és a fogaskerék fogai közötti rés okozhatja.

Penge cseréje:

▲ Ezekhez a műveletekhez le kell választani a metszőollót az akkumulátorról.

1. A szerszámon lévő fej hegyével csavarja ki a két csavart, és távolítsa el a „fedelét”.
2. A speciális szerszám másik hegyével távolítsa el a csavart és az elasztomer alátétet.
3. Ismét a speciális szerszám segítségével távolítsa el a reteszelt csavaranyát és távolítsa el az ellenállást.
4. Távolítsa el a pengét, cserélje ki a pengét.
5. Ha szükséges, tisztítsa meg a fogaskerék körüli részt: ne használjon vegyszereket!
6. Helyezze fel az új pengét a metszőollóra.
7. Szerelje fel az elasztomer alátétet a csavarra, és húzza meg.
8. Szerelje fel az ellenállás alátétet, majd csavarja be és állítsa be a reteszelt csavaranyát, amíg a szerszám kattán.
9. Ha szükséges, kenje meg a penge fogait grafitzsírral.
10. Illessze a fedelet a metszőollóra, és csavarja be mindkét csavart.

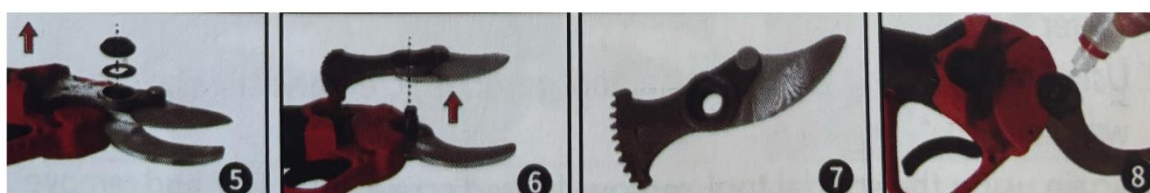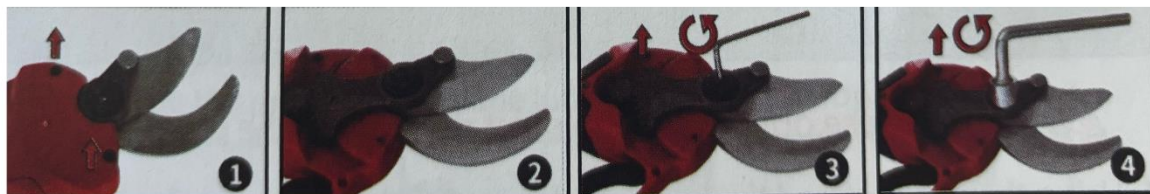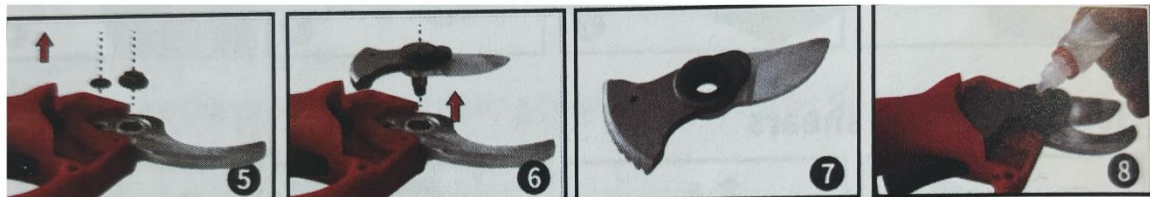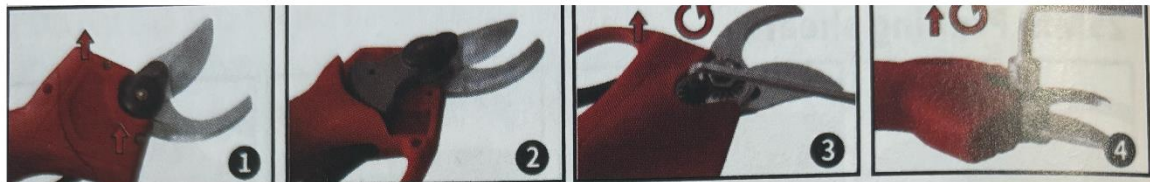

A vágófej tisztítása és fertőtlenítése:

A vágófejet meg lehet tisztítani, hogy eltávolítsunk minden maradványt (nedv, stb.). Lehetőség van a vágófej fertőtlenítésére is, hogy megakadályozzuk a fára át terjedő betegségeket. Ennek érdekében azt javasoljuk, hogy kerülje a korrózió termékek használatát, amelyek károsíthatják a készüléket.

Műveletek és karbantartás:

Amikor a készülék működik, mindig tartsa távol a kezét a vágófejtől.

Műveletek és karbantartás a metszőhöz:

1. Ne vágjon ágakat a megadott átmérőn túl, ne vágjon kemény tárgyakat, például fémet, követ vagy bármely más nem növényi anyagot. Ha a kések elhasználódtak vagy sérültek, kérjük, cserélje ki a késeket.
2. Tartsa tisztán a metszőt, tiszta ruhával tisztítsa meg a metszőmetszőt, az akkumulátort és a töltőt (ne használjon súroló vagy oldószer alapú tisztítószer), puha kefével tisztítsa le a port a metszőfejről.
3. Ne merítse a metszőt, az akkumulátort vagy a töltőt semmilyen folyadékba.
4. Kövesse a megfelelő használatára vonatkozó utasításokat, ne használja a készüléket, ha az akkumulátor vagy a töltő sérült.
5. Győződjön meg arról, hogy az elektromos metsző KI van kapcsolva minden beállítás, a tartozékok cseréje vagy tárolás közben. Ennek a védelmi intézkedésnek az a célja, hogy csökkentse a metsző véletlenszerű aktiválásának kockázatát.
6. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a pengék le vannak zárva, amikor nem használja, a tárolását gyermekektől elzárva kell tartani, ne engedje, hogy olyan személy használja aki nem ismeri a működését vagy használati utasítását, mert veszélyes a használata.